Taximètre

No de fabrication ----------
Date d'installation ----------
Nom ----------
Adresse ----------
No tél. ----------

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

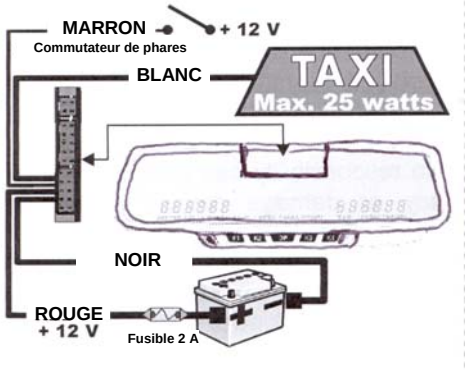

Réglage de l'heure et de la date

Pour régler manuellement l'heure, assurez-vous que vous êtes bien sur la position **LIBRE (FOR HIRE)** (via la touche **OP**) puis appuyez en même temps sur les touches **K1** et **K3**. Le symbole « heure » s'affiche quelques secondes sur la partie gauche de l'afficheur puis les mots **LIBRE (FOR HIRE)** et **PAIEMENT (STOPPED)** clignotent en même temps. Sur la partie gauche de l'afficheur, les deux premières positions situées complètement à gauche affichent le jour et juste à côté, à droite, le mois. Sur la partie droite de l'afficheur, les heures s'affichent à gauche et juste à côté, à droite, les minutes. Dans ce menu de programmation, les fonctions des touches sont décrites ci-après :

DEBUT DE PROGRAMMATION :

APPUYER EN MEME TEMPS SUR K1+ K3

K1 permet de régler les jours
K2 permet de régler les mois
K3 permet de régler les heures
K4 permet de régler les minutes
OP permet de régler les années

Si vous modifiez l'année via la touche **OP**, les touches **K** ont les fonctions suivantes :

K1 permet de revenir à l'année précédente
K2 permet de passer à l'année suivante
K3 permet de paramétrer l'année de fabrication du taximètre

FIN DE PROGRAMMATION ET CONFIRMATION :

APPUYER SUR LA TOUCHE OP

Réglage de l'heure et de la date

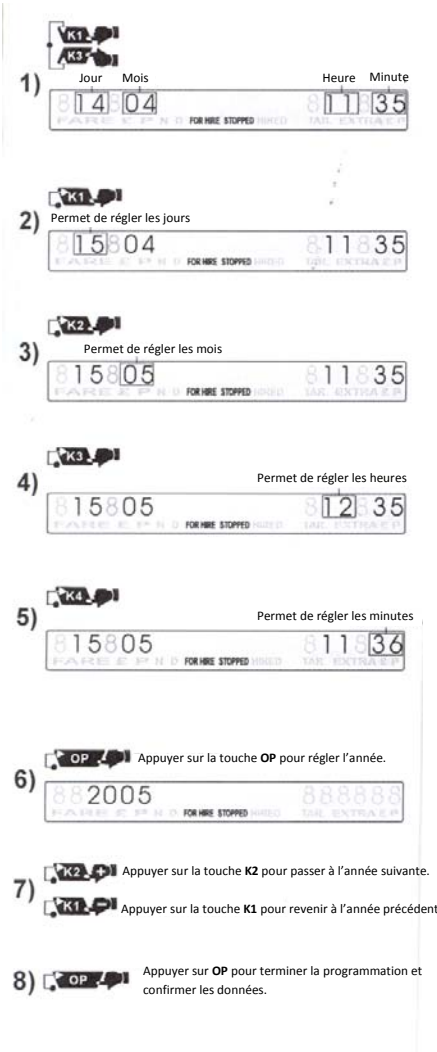

Taximètre

Mode d'emploi

FOR HIRE/STOPPED/HIRED

A) Taxi sur = « LIBRE » (FOR HIRE)
Lorsque le taxi est garé ou se déplace sans passager, le conducteur sélectionne la position **LIBRE (FOR HIRE)** via la touche **OP**. L'heure s'affiche et les touches ont alors les fonctions suivantes :

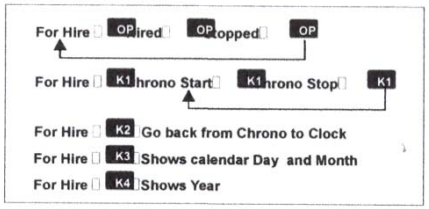
For Hire OP ired OP topped OP
For Hire K1 hrono Start K1 hrono Stop K1
For Hire K2 Go back from Chrono to Clock
For Hire K3 Shows calendar Day and Month
For Hire K4 Shows Year

Lecture des statistiques (KI+K2)
Réglage de l'heure et de la date (KI+K3)
Affichage du rapport de l'autotest (KZ+K3)
Affichage de la dernière maintenance (K3+K4)
Affichage des tests et de l'autotest (KI+K4)

B) Taxi sur –« OCCUPE » (HIRED)
Dès que le taxi démarre une course, le conducteur sélectionne la position **OCCUPE (HIRED)** via **OP**. La signalisation sur le toit « Taxi » est coupée et le taximètre commence le calcul du prix de la course en fonction du trajet et du temps. Les touches **« K »** ont les fonctions suivantes :

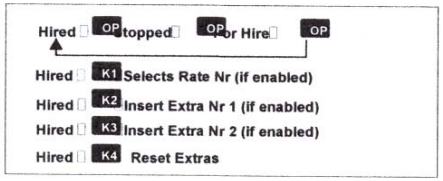
Hired OP topped OP or Hire OP
Hired K1 Selects Rate Nr (if enabled)
Hired K2 Insert Extra Nr 1 (if enabled)
Hired K3 Insert Extra Nr 2 (if enabled)
Hired K4 Reset Extras

C) Taxi sur – « PAIEMENT » (STOPPED)
A la fin de la course, le conducteur de taxi doit sélectionner la position PAIEMENT (STOPPED) via **OP**. Le décompte pendant l'attente est ainsi suspendu.

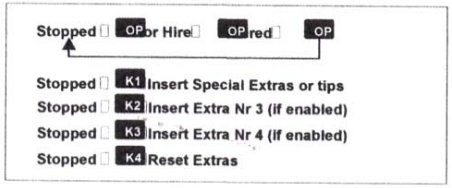
Stopped OP or Hire OP ired OP
Stopped K1 Insert Special Extras or tips
Stopped K2 Insert Extra Nr 3 (if enabled)
Stopped K3 Insert Extra Nr 4 (if enabled)
Stopped K4 Reset Extras

Mémoire pour les statistiques

Le taximètre contient deux blocs de mémoire. Chaque bloc de mémoire est divisé en 45 emplacements de mémoire. Chaque emplacement est activé pour inscrire et enregistrer l'activité du taximètre.
Le **bloc 1** est le bloc partiel ; en effet, les informations sur les activités contenues dans ses 45 emplacements de mémoire peuvent être lues, imprimées ou supprimées (voir procédures spéciales) suivant le besoin. Cette fonction « partielle » est une aide précieuse et peut être éventuellement utilisée pour le contrôle et l'analyse des données d'une journée de travail. Le **bloc 2** est le bloc complet et le bloc de cumul ; en effet, les informations sur les activités contenues dans ses 45 emplacements de mémoire peuvent être uniquement lues et imprimées. Vous pouvez traiter le contenu des blocs de mémoire en appuyant en même temps sur les touches **K1** et **K2**. Sur l'afficheur droit, les numéros des blocs lus s'affichent à gauche et les numéros des emplacements de mémoire à droite. Appuyer sur **K1** ou **K2** pour passer au prochain numéro d'emplacement de mémoire ou revenir en arrière (les numéros des emplacements de mémoire s'affichent à droite sur l'afficheur de droite). Appuyer sur **K3** pour passer du **bloc 1** au **bloc 2** et inversement. Après avoir lu le 45ème emplacement de mémoire, le taximètre revient en mode **LIBRE (FOR HIRE).** Appuyer sur OP pour revenir en mode **LIBRE (FOR HIRE)** et terminer la procédure de lecture.

* Astuce : Si vous appuyez sur K1 lorsque vous vous trouvez sur le 19ème emplacement de mémoire, l'ensemble du bloc 1 est supprimé.

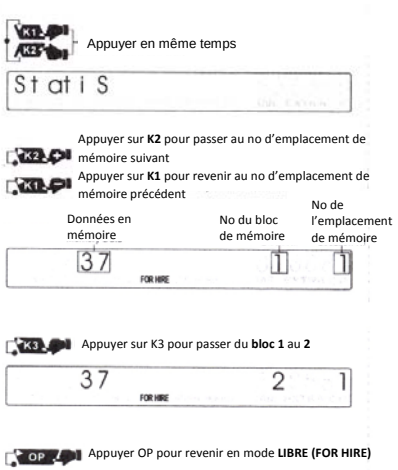

Mémoire pour les statistiques

1) Nombre total de courses
2) Nombre total d'unités du taximètre
3) Nombre total de kilomètres
4) Nombre total de kilomètres en mode LIBRE (FOR HIRE)
5) Nombre total de kilomètres en mode OCCUPE (HIRED)
6) Km en mode LIBRE (FOR HIRE) avec passager
7) Km en vitesse élevée
8) Recette totale (prix des courses + extra + TVA)
9) Recette totale par carte de crédit
10) Montant total du prix des courses (sans les extra et sans la TVA)
11) Montant total des extra
12) Montant total de la TVA
13) Temps des courses en mode LIBRE (FOR HIRE)
14) Temps des courses en modes OCCUPE (HIRED) et PAIEMENT (STOPPED)
15) Temps d'attente en mode OCCUPE (HIRED)
16) Durée totale de mise en marche du taximètre
17) Recette totale au tarif 1
18) Recette totale au tarif 2
19) Recette totale au tarif 3
20) Recette totale au tarif 4
21) Recette totale au tarif 5
22) Recette totale au tarif 6
23) Recettes totales aux tarifs 7 à 64
24) Unités totales au tarif 1
25) Unités totales au tarif 2
26) Unités totales au tarif 3
27) Unités totales au tarif 4
28) Unités totales au tarif 5
29) Unités totales au tarif 6
30) Unités totales aux tarifs 7 à 64
31) No total de km parcourus au tarif 1
32) No total de km parcourus au tarif 2
33) No total de km parcourus au tarif 3
34) No total de km parcourus au tarif 4
35) No total de km parcourus au tarif 5
36) No total de km parcourus au tarif 6
37) No total de km parcourus aux tarifs 7 à 64
38) Sans application
39) Sans application
40) Sans application
41) Sans application
42) Sans application
43) Sans application
44) Sans application
45) Recette des pourboires

Taximètre

Conditions et limites de garantie

Digitax offre, pour ce produit, une garantie de 12 mois à partir de la date d'installation pour tous les dommages qui surviennent sur le matériel et qui concernent la qualité.

Pour pouvoir profiter de cette garantie, la carte d'enregistrement de la garantie doit être renvoyée, dûment remplie, au fabricant ou plus exactement à l'importateur national dans les 14 jours qui suivent l'achat du produit.

Dans le cas d'une réparation, le taximètre doit être renvoyé franco fabricant ou franco centre de service après-vente clients, comme mentionné par le partenaire contractuel compétent.

Tout droit à la garantie s'annule si des modifications ont été effectuées sur l'appareil, lors d'une utilisation non conforme ou d'une maintenance effectuée par des personnes non autorisées.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages survenus pendant le transport, exception faite des réparations ou des échanges de pièces défectueuses.

Digitax décline toute responsabilité en cas de dommages corporels et matériels.